

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОНИКОЛЬ — Строительные Системы»



ЖУРНАЛ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЛИ
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ МЕМБРАНЫ ТЕХНОНИКОЛЬ

Издание официальное

Москва 2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЕЛЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН LOGICROOF

Чтобы обеспечить долговечность кровли и избежать дополнительных затрат на ее ремонт, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует соблюдать следующие правила по уходу и эксплуатации кровельной системы:

1. Выполнение любых работ по монтажу кровельной системы с полимерной мембраной LOGICROOF и ECOPLAST должны производиться только квалифицированными специалистами, имеющими сертификат о прохождении аттестации в Академии ТЕХНОНИКОЛЬ.
2. Все применяемые узлы и решения, отличающиеся от представленных в Руководстве и Инструкции по монтажу, должны быть согласованы с технической службой ТЕХНОНИКОЛЬ.
3. Рекомендуется проводить проверку состояния кровли специалистами, ознакомленными с настоящей Инструкцией, не менее двух раз в год.
4. В местах выхода на кровлю обязательно применение защитного покрытия в виде пешеходной дорожки LOGICROOF WalkWay Puzzle. Для кровель, где в качестве всех слоёв утеплителя применяется минеральная вата, защитное покрытие в местах выхода на кровлю необходимо устраивать из фанеры, обёрнутой в геотекстиль, поверх которой укладывается полимерная мембрана.
5. В случае, если требуется присоединить новую кровельную систему к существующей, необходимо сообщить об этом квалифицированной подрядной организации, для того, чтобы присоединение было выполнено в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
6. Лестницы и опорные элементы следует устанавливать только с использованием прокладок, обеспечивающихенную защиту мембранны от механического воздействия.
7. Все выходы на кровлю должны фиксироваться в журнале выхода на кровлю. При этом все специалисты должны быть ознакомлены с настоящими правилами.
8. Запрещается применение механизированной техники для уборки снега.
9. Необходимо следить за тем, чтобы желоба и дренажные системы регулярно прочищались. Если на воронке установлен съемный листвоуловитель, снимите его, очистите накопившуюся грязь внутри и вокруг воронки, установите листвоуловитель обратно. При его отсутствии установите новый.
10. При проведении ремонтных работ рекомендуется применять оборудование и материалы соответствующие требованиям Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
11. Запрещается выход и передвижение по незащищенным участкам кровли при температуре окружающей среды ниже отметки -15°C .
12. Необходимо следить за тем, чтобы на мембрану не попадали растворители, жиры, масла, животные жиры, нефтепродукты, включая битум и другие опасные вещества, способные повредить кровельное покрытие, особенно это касается ПВХ мембран. Если это произошло, обработайте мембрану очистителем для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ либо замените сильно поврежденный участок мембранны.
13. Службы, эксплуатирующие оборудование на кровле, необходимо проинформировать о правилах проведения работ на полимерной кровле. О любом повреждении необходимо сразу же сообщать подрядной организации для своевременной ликвидации течи. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует вести журнал всех работ, выполняемых на кровле.
14. На кровле должны быть смонтированы защитные пешеходные дорожки в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
15. Если объект расположен в районе с большим количеством птиц, рекомендуется установить электронные или ультразвуковые приборы для их отпугивания.
16. Запрещено скидывать снег с верхних участков кровли на нижележащие участки.
17. Все защитные металлические фартуки, покрытия парапетов, металлические детали, водосточные воронки, элементы герметизации окончания мембраны (рейки, хомуты, герметик и т. д.), крепления оборудования и другие элементы кровли должны быть водонепроницаемы и периодически проверяться на предмет герметичности.
18. При проведении работ, указанных в п. 12, а также при сварочных работах, резке стекла и металла, использовании краски или растворителей и т. д. обеспечьте в этой зоне механическую и химическую защиту мембранны.
19. Если монтируется дополнительное оборудование на кровле (TV антенны, рекламные конструкции и т. п.) необходимо убедиться, что все кровельные работы произведены в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
20. При правильном расчете несущей под конструкцией кровли уборка снега с поверхности мембраны LOGICROOF необязательна. Однако в случае необходимости чистка кровли от снега должна производиться только деревянными или пластиковыми лопатами без острых краев. На кровле должно оставаться не менее 10 см снега.
21. После стихийных природных явлений (ураган, снегопад и т. д.) должны проводиться оперативные осмотры для проверки и возможного ремонта элементов кровельной системы (примыкания, крепление мембраны, установленные на крыше конструкции и пр.).
22. Обслуживающий персонал, выходящий на кровлю, должен использовать обувь на плоской подошве, без острых каблуков, металлических набоек и пр.

Для устранения небольших повреждений на мемbrane Вы можете воспользоваться ремонтным набором LOGICROOF OUTFIX



СОСТАВ РЕМОНТНОГО НАБОРА:

1. Инверторный бензогенератор с активной мощностью 700 Вт и объемом бензобака 1,5 л.
2. Ручной сварочный аппарат LEISTER HOT JET S с щелевой насадкой 20 мм.
3. Ролик прикаточный силиконовый (28 мм).
4. Ролик прикаточный латунный (6 мм).
5. Очиститель для ПВХ мембран.
6. Щетка из мягкого металла для очистки сопла сварочного аппарата.
7. Инструменты для контроля качества шва: шлицевая отвертка и пробник для проверки качества шва (bastarda).
8. Отвертка крестовая PH2.
9. Ножницы для резки мембраны.
10. Кровельный нож.
11. Рулетка и металлическая линейка.
12. Трос альпинистский 20 м с карабином для удобства поднятия набора на крышу.
13. Инструкция по монтажу полимерных мембран.
14. Ручка и маркер.

Все инструменты упакованы в рюкзак.

Подробную информацию спрашивайте у представителей ТЕХНОНИКОЛЬ в Вашем регионе.

Телефон бесплатной технической поддержки:

8 800 200 05 65

Сайт: www.logicroof.ru | www.tn.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ЗАПЛАТКИ


Если поверхность кровельного ковра имеет механические повреждения, она может быть легко отремонтирована. Небольшие повреждения кровельного ковра, такие как проколы или порезы, заделываются установкой заплатки на поверхность кровельного ковра.



Подготовьте поверхность старой мембраны. Для этого используйте очиститель ТЕХНОНИКОЛЬ. Поверхность вокруг места повреждения должна быть сухой и чистой.



При необходимости ножницами вырежьте заплатку нужной формы. Закруглите углы заплатки. Она должна перекрывать место повреждения не менее, чем на 35 мм во все стороны.

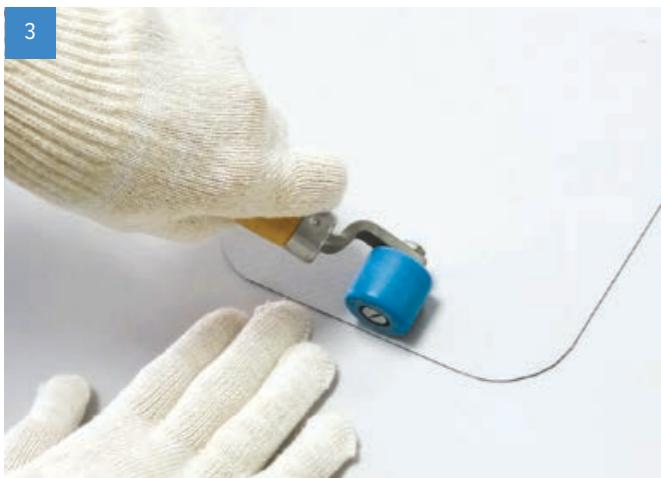

Снимите антиадгезивную пленку и прикатайте заплатку к мемbrane жестким роликом. Особенно хорошо прикатайте края заплатки.



Для обеспечения дополнительной защиты от механических воздействий нанесите жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ по контуру заплатки.

По всем вопросам эксплуатации Вашей кровельной системы обращайтесь к инженеру Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ по телефону горячей линии: 8 800 600 05 65.

ВНИМАНИЕ!



Не допускайте попадания на кровлю горючих, ядовитых веществ, жиров, нефтепродуктов, битума. Если это произошло, обработайте мембрану очистителем для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ либо замените сильно поврежденный участок мембраны.



Передвигаться по кровле следует только по защитным пешеходным дорожкам.



Обслуживающий персонал, выходящий на кровлю, должен использовать обувь на плоской подошве, без острых каблуков, металлических набоек и пр.



Запрещается выход и передвижение по незащищенным участкам кровли при температуре окружающей среды ниже отметки -15°C .



Не допускайте механического повреждения полимерной мембраны.



Очищайте кровлю от снега только деревянными лопатами. Оставляйте на кровле защитный слой снега толщиной не менее 10 см.



Запрещается применение механизированной техники для уборки снега.



Запрещено скидывать снег с верхних участков кровли на нижележащие участки.



Если объект расположен в районе с большим количеством птиц, рекомендуется установить электронные или ультразвуковые приборы для их отпугивания.



Не допускайте на кровлю посторонних людей. Следует вести журнал выхода на кровлю.

Полную инструкцию по эксплуатации кровель из полимерных мембран Вы можете найти в Руководстве по проектированию и монтажу кровель из полимерных мембран компании ТЕХНОНИКОЛЬ и на сайте www.logicroof.ru.

ЖУРНАЛ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

№	Дата	ФИО, организация, телефон выходящего на кровлю	Цель выхода на кровлю	Результат выполненных работ	
				С правилами эксплуатации ознакомлен (подпись)	С правилами эксплуатации ознакомлен (подпись)

№	Дата	ФИО, организация, телефон выходящего на кровлю	Цель выхода на кровлю	С правилами эксплуатации ознакомлен (подпись)	Результат выполненных работ

№	Дата	ФИО, организация, телефон выходящего на кровлю	Цель выхода на кровлю	С правилами эксплуатации ознакомлен (подпись)	Результат выполненных работ



WWW.LOGICROOF.RU

8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
WWW.TN.RU

